


Κλίβανος Σύντηξης Ζιρκονίας

BSM-FM30



Απομακρυσμένος
έλεγχος

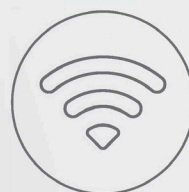

Μεγάλη
χωρητικότητα



Γρήγορη
σύντηξη

Κλίβανος Σύντηξης Ζιρκονίας

BSM-FM30

Κλίβανος ταχείας σύντηξης ζιρκονίας με θάλαμο και δίσκο μεγάλης χωρητικότητας για κάθε εργαστηριακή ανάγκη.

Large Capacity


Remote Control

Fast Sintering

Ψηφιακή Επεξεργασία CAD/CAM




Χαρακτηριστικά

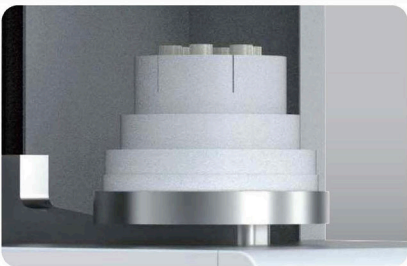


80 κομμάτια-μεγάλη χωριτικότητα

- Ο σχεδιασμός του κρυστάλλου διπλού στρώματος επιτρέπει την ταυτόχρονη σύντηξη πολλαπλών αποκαταστάσεων, με δυνατότητα φόρτωσης έως 80 κομματιών ζιρκονίας ανά κύκλο, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα παραγωγής.

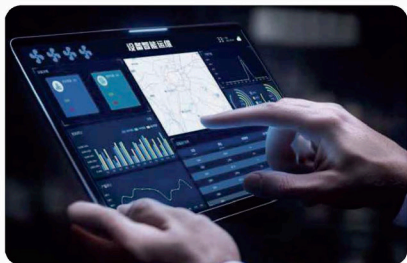

Πλατφόρμα IoT Cloud -Computer /Υποστηριζόμενες Συσκευές Υπολογιστή & Κινητών

- Υποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση και λειτουργία μέσω υπολογιστή ή κινητών συσκευών, επιτρέποντας διαδικτυακή και απομακρυσμένη διαχείριση.

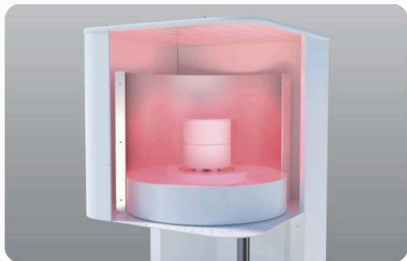

Γρήγορη Σύντηξη

- Ο κυκλικός σχεδιασμός θέρμανσης εξασφαλίζει ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας, αποφεύγοντας θερμικό στρες και ρωγμές.



Φιλικό προς το περιβάλλον

- Εξοπλισμένο με θερμαντικά στοιχεία από υψηλής καθαρότητας πυρίτιο-μολυβδαίνιο και ενισχυμένο σχεδιασμό θαλάμου, εξασφαλίζοντας μια φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία σύντηξης.

Ακριβής Έλεγχος Θερμοκρασίας

- Ο φούρνος διαθέτει κυκλική διάταξη θερμαντικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας βέλτιστη θερμική ομοιομορφία κατά τις υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας PID.

Λειτουργία-φιλική προς τον χρήστη

- Η έγχρωμη οθόνη αφής επιτρέπει διαισθητική, λειτουργία με ένα κλικ για μια ομαλή και αποδοτική εμπειρία.
- Με δυνατότητα αποθήκευσης έως 100 προγραμμάτων σύντηξης, ικανοποιεί εύκολα ποικίλες απαιτήσεις οδοντιατρικής σύντηξης.



Δίσκος σύντηξης



Αναβαθμισμένο πυρίτιο-μολυβδαίνιο



Σφαιρίδια ζιρκονίας υψηλής καθαρότητας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	400mm*590mm*870mm	Βάρος	85Kg
Μέγεθος Κλιβάνου	φ110*90mm	Πεδίο Εφαρμογής	Υψηλής Ακρίβειας Τύπου Β
Δίσκοι	2	Μέγεθος Δίσκου Σύντηξης	φ105mm*40mm
Τύπος Θερμαντικού Στοιχείου	Αναβαθμισμένο Πυρίτιο-Μολυβδαίνιο	Αριθμός Θερμαντικών Στοιχείων	4
Τροφοδοσία Ρεύματος	220V/50Hz	Ισχύς	3KW
Μέγιστη Αντοχή Θερμοκρασίας	1700°	Θερμοκρασία Λειτουργίας	≤1600°C
Μέθοδος Ελέγχου	Λειτουργία με 7" έγχρωμη Οθόνη Αφής	<u>Μένιστος Δοιθμός Προνοσημιάτων</u>	100
Πεδίο Εφαρμογής	Σύντηξη Ζιρκονίας	Τύπος Θέρμανσης	Κα.νονική / Γρήγορη σύντηξη

Σχετικά με την Besmile

Η Besmile είναι ένας παγκόσμιος πάροχος ψηφιακών λύσεων για αποκαταστατική και εμφυτευματική οδοντιατρική. Προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα – κορυφαία υλικά CAD/CAM, προηγμένο εξοπλισμό και συστήματα ακριβείας για εμφυτεύματα – σχεδιασμένα να βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας και να εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Όλα τα βασικά προϊόντα αναπτύσσονται και κατασκευάζονται εσωτερικά, διασφαλίζοντας συνεπή ποιότητα και συνεχείς καινοτομίες.

Αξιοποιούμε την εμπιστοσύνη πάνω από 1.000 συνεργατών σε περισσότερες από 100 χώρες, ενδυναμώνοντας τους οδοντιατρικούς επαγγελματίες να δημιουργούν σίγουρα και διαρκή χαμόγελα.

Technology creates the best smile.



ariston dental
better answers